LOCATION & VENTE

PASSERELLE AUTONOME PRÉMURS

Prémurs ou murs à coffrage intégré

- Sécurité
- Productivité
- Ergonomie

- Bonne maniabilité
- Toutes hauteurs
- Murs et prémurs
- Entretien simple

BREVET DÉPOSÉ

HARSCO INFRASTRUCTURE

LA PASSERELLE AUTONOME

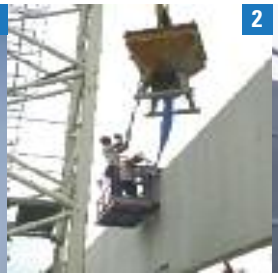

Description de la passerelle

La passerelle autonome prémurs a été conçue pour répondre au besoin de sécurité des ouvriers qualifiés qui doivent travailler en haut des murs et prémurs. Elle remplace avantageusement les nombreuses passerelles fixes qui demandent beaucoup de temps de mise en place et un suivi rigoureux sur l'ensemble des unités posées.

- En haut du « prémur », la passerelle autonome de 150 x 70 cm offre un plancher de travail stable et sûr à moins 80 cm de la tête de mur. Le panier comporte les lisses garde corps à 1 mètre, les plinthes et les sous-lisses d'accès auto-rabatables sur trois faces.
- La charge utile est de 250 kg soit deux personnes. La position de travail est ergonomique et offre une grande liberté d'action.
- Le décrochage des élingues de grue, l'alignement des murs, le ferraillage complémentaire, le bétonnage et la finition se réalisent en toute liberté.
- Le roulage en tête d'un « prémur » se fait à l'aide d'un volant et d'une roue de friction. 12 galets avec système d'arrêt de fin de course assurent l'appui et le guidage.
- La mise en place se fait facilement à la grue par quatre crochets. Adaptation aux épaisseurs de murs de 16 à 50 cm.
- L'accès sécurisé du personnel est assuré par une tour escalier ou une tour échelle de la gamme Harsco.

1 Pose à la grue.
2 Utilisation en bétonnage.
3 Utilisation en finition.
4 Chantier à 2,80 m.
5 Accès par tour escalier.
6 Accès par tour échelle.
7 Système d'arrêt de fin de course.
8 Butée d'arrêt au vide.
9 Garde-corps complet et anneau de levage.

Les sécurités

HARSCO
INFRASTRUCTURE

9

10

11

Synoptique de travail

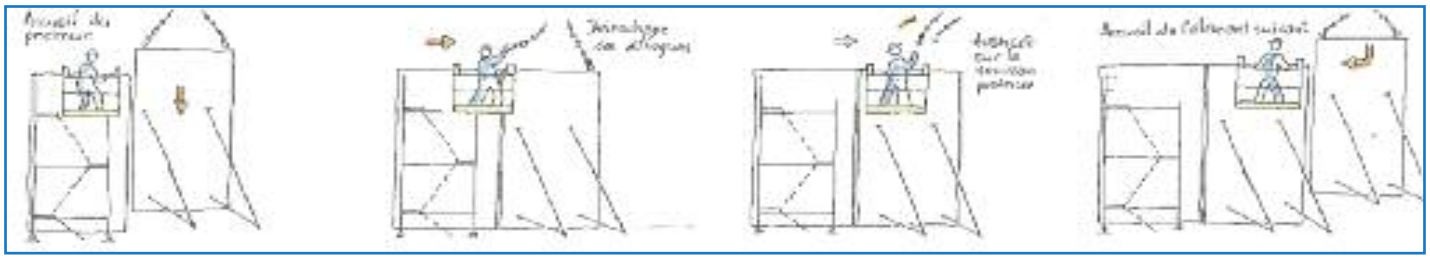

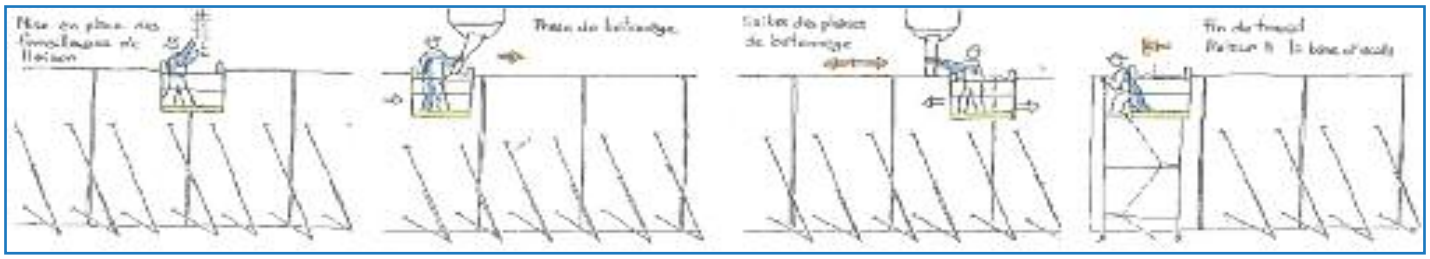

12

13

La plateforme autonome prémurs a été vérifiée comme étant en conformité réglementaire par le Bureau Véritas.

14

9 Alignement des prémurs.

10 Travail en sécurité.

11 U de franchissement d'obstacle.

12 Entraînement et embrayage de la roue de friction.

13 Colisage en casier.

14 Matériel disponible et centre d'entretien.

AIX-EN-PROVENCE NACELLES & ACCES MOTORISES
ZAC Gustave Eiffel - Les Milles - 135, Rue Claude Nicolas Ledoux
13 853 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 39 66 20 - Fax 04 42 39 76 73
aix@harsco.com

BORDEAUX
177, Rue du Truc - CS 60009
33 693 MÉRIGNAC Cedex
Tél. 05 56 55 90 90 - Fax 05 56 47 67 85
bordeaux@harsco.com

CLERMONT-FERRAND
ZI - 5 bis, Route du Cendre
63 800 COURNON
Tél. 04 73 77 60 60 - Fax 04 73 69 34 31
clermont@harsco.com

LILLE
Avenue Industrielle
59 930 LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES
Tél. 03 20 35 88 55 - Fax 03 20 35 89 71
lille@harsco.com

LIMOGES
ZI du Ponteix - Rue du Commandant Charcot
87 220 FEYTIAT
Tél. 05 55 31 99 31 - Fax 05 55 31 25 89
limoges@harsco.com

LYON
35-37, Rue Ambroise Paré
69 740 GENAS
Tél. 04 72 47 42 00 - Fax 04 72 47 42 01
lyon@harsco.com

MARSEILLE
ZAC des Chabauds Sud - Rue Baron Bich - Rond Point de la Malle
13 320 BOUC BEL AIR
Tél. 04 42 22 28 64 - Fax 04 42 54 79 05
marseille@harsco.com

METZ CONSTRUCTION
Actipole 2000 - 1, Rue des Drapiers
57 070 METZ
Tél. 03 87 60 68 10 - Fax 03 87 60 71 73
metz@harsco.com

METZ INDUSTRIE
8, Rue des Serruriers
57 070 METZ
Tél. 03 87 66 56 23 - Fax 03 87 66 56 24
metzindustrie@harsco.com

NANTES
Rue d'Athènes - CS 23609
44 336 NANTES Cedex 3
Tél. 02 51 130 999 - Fax 02 51 130 998
nantes@harsco.com

PARIS
19, Rue Gaston Monmousseau
95 190 GOUSSAINVILLE
Tél. 01 30 11 63 00 - Fax 01 39 92 59 12
goussanville@harsco.com

PARIS
ZI de Mitry-Compans - 11, Rue J.M. Jacquard
77 290 MITRY MORY Cedex
Tél. 01 60 21 60 60 - Fax 01 64 67 74 25
mitrymory@harsco.com

PARIS
Parc Technopolis - 17, Avenue du Parc
91 360 CHILLY MAZARIN
Tél. 01 60 13 69 60 - Fax 01 60 11 15 66
paris-sud@harsco.com

RENNES
ZI La Haie des Cognets - 15, Rue du Pâtis des Couasnes
35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Tél. 02 23 46 00 88 - Fax 02 23 46 00 99
rennes@harsco.com

ROUEN
Centre Multimarchandises - Rue du Clos du Tellier - BP 20531
76 808 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Cedex
Tél. 02 32 95 86 86 - Fax 02 32 95 86 87
rouen@harsco.com

TOULON
ZI Toulon Est - 116 Avenue de Digne - BP 501 - La Garde
83 078 TOULON Cedex 9
Tél. 04 94 01 94 90 - Fax 04 94 01 94 91
toulon@harsco.com

TOULOUSE
10, Chemin Pierre et Marie Curie
CS 20001 AUCAMVILLE - 31 141 SAINT ALBAN Cedex
Tél. 05 61 70 79 24 - Fax 05 61 70 66 87
toulouse@harsco.com

TOURS
1, Rue de Suède
37 100 TOURS
Tél. 02 47 29 06 35 - Fax 02 47 29 18 55
tours@harsco.com

VALENCE
ZA Le Pigeonnier
07 250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 86 40 - Fax 04 75 85 92 23
lepouzin@harsco.com

LUXEMBOURG
ZI "Um Monkeler"
L - 4149 ESCH SUR ALZETTE - LUXEMBOURG
Tél. 00 352 26 57 59 - Fax 00 352 26 55 25 50
luxembourg@harsco.com

HARSCO INFRASTRUCTURE FRANCE
256, allée de Fétan
BP 130 - 01600 TREVOUX
RCS BOURG 305 234 320
SAS au capital de 10 852 200 Euros

www.harsco-i.fr
E-mail : accueil@harsco.com

Pour joindre l'une de nos agences, un seul numéro :

N° Indigo 0 825 805 000
0,15 € TTC/Min

Votre appel sera transmis à votre agence la plus proche.

HARSCO INFRASTRUCTURE

IMPRIM'VERT® - Document non contractuel - 11/2012
www.unigraphic.fr